Instrucciones para el Usuario

CRAFTSMAN

Teléfono para Taller

Modelo 27413



Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A. www.sears.com/craftsman

GARANTÍA

GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO

Si este teléfono para Taller Craftsman está defectuoso en materiales o funcionamiento dentro del primer año de la fecha de compra, DEVUÉLVALO A SU TIENDA SEARS MÁS CERCANA dentro de los Estados Unidos, y se le cambiará sin ningún cargo. Las baterías provistas con este teléfono, son consideradas partes desgastables y por lo tanto no están cubiertas por esta garantía. Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede tene derechos adicionales que varían de estado a estado.

Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179

LÍNEA DE AYUDA

Para recibir asistencia en el uso de este producto, por favor llame a la Línea de yuda Libre de Cargos: 1-800-448-0329, y diga al representante que usted tiene el Teléfono de Sears para Taller Craftsman

Si el equipo está causando daño a la red telefónica, la compañía telefónica le puede pedir que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido

Mantenga su recibo de compra dentro de este manual para referencia futura, o anote la fecha en que este producto fue comprado o recibido como regalo. Esta información será valiosa en el caso poco probable de que el producto desarrolle problemas durante el periodo de garantía.

Nombre de la tienda

Instrucciones Importantes DE **S**EGURIDAD

Alguna de la siguiente información puede no ser pertinente a su producto particular; sin embargo, cuando se utiliza equipo telefónico, se deben segui las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio. choque eléctrico, o lastimaduras personales, incluyendo las siguientes precauciones

- 1. Lea v entienda todas las instrucciones.
- 2. Tome nota de todas las advertencias y las instrucciones marcadas en este producto.
- 3. Desconecte este producto del enchufe de pared antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un trapo húmedo para limpiarlo.
- Los teléfonos no deben ser usados mientras usted esté en una tina de baño, ducha o piscina. Sumergir el teléfono o el auricular en agua puede resultar en choque eléctrico.

- 5. Las ranuras y aberturas en la parte de abajo o atrás del cuerpo del aparato son provistas para ventilación, para proteger al aparato de calentamiento excesivo. Estas aberturas no deben ser bloqueadas o cubiertas. Las aberturas nunca deben ser bloqueadas al poner el aparato sohre una cama sofá tanete o superficies similares. Este producto no debe ser colocado en una instalación empotrada a menos que tenga una ventilación adecuada
- 6. Este producto debe ser operado únicamente desde el tipo de fuente de corriente indicada en la etiqueta del fabricante. Si usted no está seguro del tipo de fuente de corriente que usted tiene en casa, consulte con el vendedor o su compañía de energía local.
- 7. No permita que nada descanse sobre el cable de corriente. No coloque este producto donde el cable será maltratado o las personas caminen sohre él
- 8. No sobrecargue los enchufes de pared y cables de extensión porque esto puede resultar en un alto riesgo de incendio o choque eléctrico.
- 9. Nunca empuje objetos de ningún tipo dentro de las ranuras del cuerpo de este producto porque pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o hacer cortos en partes que pueden resultar en incendios o choques eléctricos. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre este producto.
- 10. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no desarme este producto, sino que llévelo con una persona calificada para repararlo cuando se requiera un servicio o una reparación. Al abrir o quitar cubiertas, usted se expone a voltajes peligrosos u otros riesgos. Además, el ensamblaje incorrecto del producto puede ocasionar choques eléctricos cuando el equipo telefónico es usado la siguiente vez.
- 11. No exponga este producto a temperaturas extremas como áreas cerca de un radiador caliente, una estufa, o en el carro caliente
- 12. No ponga velas encendidas, cigarrillos, puros, etc., sobre el teléfono.
- 13. Nunca toque cables telefónicos o terminales no aisladas, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la rec
- 14 Nunca instale o modifique cableado telefónico durante una tormenta de
- 15 Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas, a menos que el enchufe telefónico hava sido diseñado específicamente para localizaciones moiadas
- 16 Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas para evitar choques eléctricos v/o incendios
- 17. Desconecte este producto del enchufe de pared y mande el trabajo para ser efectuado con personal de servicio calificado bajo las siquientes condiciones:
- A. Cuando el cable de corriente o el enchufe ha sido dañado o
- B. Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua.
- C. Si el aparato no funciona normalmente siguiendo las instrucciones
- D Si el cuerno del producto ha sido dañado
- E. Si el producto muestra un cambio claro en el funcionamiento.
- 18. Evite utilizar un teléfono (que no sea inalámbrico) durante una tormenta de relámpagos. Hay un riesgo remoto de choque eléctrico por los relámpagos.
- 19. No utilice el teléfono para reportar una fuga de gas mientras esté cerca
- 20. No coloque este producto en un carrito o una mesa inestable. El producto puede caerse y causar daño al producto.

SUSU PRODUCTO LITILIZA BATERIAS. USTED DEBE OBSERVAR LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES ADICIONALES:

- 1. Utilice únicamente el tipo y tamaño de batería(s) especificadas en el manual del usuario. 2. No se deshaga de baterías en el fuego. Pueden explotar. Verifique los
- estatutos locales para ver las instrucciones para tirarlas.
- 3. No abra ni mutile la(s) batería(s). El electrolito que se desprende es corrosivo y puede causar daño a los ojos o a la piel. Puede ser tóxico si se traga.
- Tenga cuidado al maneiar la(s) hatería(s) para no ocasionar cortos en la(s) batería(s) con materiales conductores, como anillos, pulseras, o llaves. La(s) batería(s) o el conductor pueden sobrecalentarse y producir quemaduras.
- No intente re-cargar la(s) batería(s) provistas o señaladas para ser usadas en este producto que no sean re-cargables. La(s) batería(s) pueden derramar electrolito corrosivo o explotar.
- No intente rejuvenecer la(s) batería(s) provistas o señaladas para ser usadas en este producto calentándolas. Puede ocurrir un escape repentino del electrolito en la(s) batería(s) y causar quemaduras o irritación en los ojos o en la piel
- 7. Cuando cambie la(s) batería(s), todas la(s) batería(s) deben ser cambiadas al mismo tiempo. El mezclar baterías nuevas con usadas puede incrementar la presión interna en las celdas y romper la(s) batería(s) usadas. (Esto se aplica a todos los productos que utilizan más
- 8. Al introducir batería(s) en este producto, la dirección o la polaridad adecuada debe observarse. La introducción al revés de la(s) batería(s) puede causar que las baterías se carquen, y esto puede resultar en un derrame o explosión
- 9. Saque la(s) batería(s) de este producto si lo va a guardar por más de 30 días, porque la(s) batería(s) podrían derramarse y dañar el producto
- 10. Deshágase de batería(s) "muertas" tan pronto como sea posible porque es más probable que la(s) batería(s) "muertas" se derramen en un producto.
- 11. No almacene este producto, o la(s) batería(s) provistas o las señaladas para uso con este producto, en áreas de alta temperatura. Las baterías que se almacenan en un congelador o refrigerador con el propósito de extenderles la vida, deben ser protegidas contra la condensación durante el almacenaie v descongelamiento. Las baterías deben ser estabilizadas a temperatura ambiente antes de ser usadas y después de haber sido refrigeradas.
- 12. Si su producto utiliza batería(s) recargable(s), cargue la(s) batería(s) únicamente de acuerdo a las instrucciones y a las limitaciones especificadas en en el Manual del Usuario.

Información sobre la APROBACIÓN DE EQUIPO

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la redTelefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

Notificación a la Compañía Telefónica Local

Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre
otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de
Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido,
proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud.
puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos
artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría
de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los
artefactos conectados a una línea no debe avender. E Para estar sequera

rtefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al Cualquier enchute y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las nstrucciones para la instalación. NOTAS:

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso. es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte te su teléfono de la línea
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

Derechos de la Compañía Telefónica

Derechos de la Compania Telefonica
Si su equipio causase algún problema en su línea que pudiera dañar la
red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará
de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la
compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de
tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio
inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la
compañía debe: (1) darle aviso al amomento de tal interrupción temporal
de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación,
(3) informaría a Lld de sus derechos de presentar una questa a la 3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

Compatibilidad con Audífonos (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audifonos, en base a las normas de la FCC.

El número de la US está ubicado en el fondo de la base. El numero REN esta ubicado en el fondo de la base.

INTRODUCCIÓN



CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay nstrucciones básicas de seguridad que siempre deber eguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONA SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

Este teléfono ha sido diseñado para ser de fácil manejo; sin embargo, usted puede aprovechar al máximo de su potencial si se toma unos minutos ahora mismo para leer esta guía del usuario. Este teléfono es un producto con múltiples funciones que puede utilizarse junto con los servicios de Identificador de Llamada en Espera y de Identificador de Llamadas, que le son disponibles a través de su compañía

Su teléfono con Identificador de Llamada en Espera almacena y muestra información específica provista por su compañía telefónica local, a suscriptores del servicio de Identificación de Llamadas u otros servicios de identificación similares.

Su teléfono con Identificador de Llamada en Espera le permite:

- Ver el nombre y número telefónico de la persona que llama.
- Identificar a las personas que llaman antes de contestar el
- Ver la hora v fecha de cada llamada entrante.
- Almacenar hasta 40 archivos del Identificador de Llamadas en
- Saber quién llamó mientras usted estaba en la otra línea o mientras estaba fuera.

 Filtrar llamadas no deseadas, eliminar llamadas molestas, o prepararse para contestar una llamada. Para aprovechar al máximo su teléfono nuevo, le sugerimos que se

tome unos minutos ahora mismo para leer esta guía del usuario. **IMPORTANTE:** Para poder utilizar todas las funciones de este teléfono, usted debe suscribirse ya sea, al servicio estándar de Identificador de Nombre/ Número o al servicio de Identificador de Llamada en Espera. Para saber quién llamó mientras usted está en otra llamada en el teléfono, usted debe scribirse al servicio de Identificador de Llamada en Espera

CUIDADO: Como los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de una interrupción de corriente.

Advertencia: Para prevenir el riesgo de unfuego o de una sacudida electrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad

relámpago y la inta de fiecha una defectica no abra de intro del triángulos el electrica, no quite la estradiole au d. De har a triándiole au d. De	A	Attention: Riesgo de sacudida	Λ
Vea advertencia en la parte posterior/base del producto.	nta de flecha ntro del triánguloes a señal de vertencia, ertándole a ud. De e hay "voltaje ligroso" dentro del	riesgo de una sacudida eléctrica, no quite la cubierta (o parte posterior) no use partes de repuesto dentro. Consulte a alguna persona calificada del	exclamación dentro del triángulo es una señal de advertencia, altertándole a ud. De que el producto, trae inclucido, instructiones muy


PARA COMENZAR

LISTA DE PARTES

Asegúrese de que su paquete incluve los siguientes artículos:





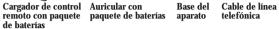

Enchufe Telefónico Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado

enchufe. Ilame a su compañía telefónica

ocal para preguntar cómo conseguirlo

REQUERIMIENTOS PARA

en su hogar. Si usted no tiene este tipo de

Placa de pared


NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden causar interferencia con aparatos cercanos de televisión o ideocaseteras. Parâ minimizar o evitar dicha interferencia la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca o encima de la televisión o de la videocasetera. Si dicha interferencia continúa, el mover el teléfono lejos de la televisión o videocasetera a menudo reducirá o eliminará


SISTEMA DIGITAL DE SEGURIDAD

Su teléfono inalámbrico usa un sistema de seguridad digital para evitar el timbrado falso, el uso no autorizado y cargos a su línea

Cuando usted coloca el auricular en la base, el aparato verifica su código de seguridad. Después de una interrupción de corriente, o de reemplazar la batería, usted debe colocar el auricular en la base aproximadamente 20 segundos para re-programar el código.

FORMATO DEL AURICULAR, DE LA BASE Y DEL CARGADOR DE CONTROL REMOTO

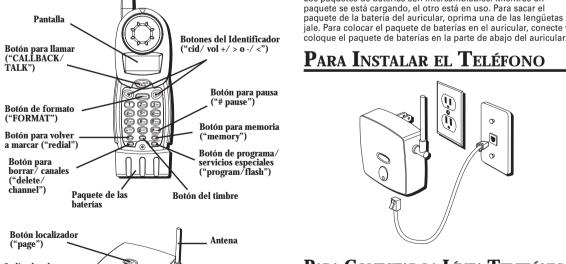

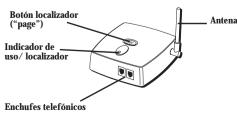

Cargador de las Baterías PARA CONECTAR LA CORRIENTE AC (Eléctrica)

- 1. Conecte el cable de corriente de la base en un enchufe de corriente eléctrica.
- 2. Coloque el cargador de control remoto sobre una superficie plana.

Deje que el sistema cargue durante 16 horas antes de ser utilizado por primera vez. Si usted no carga adecuadamente el teléfono, el

PARA INSTALAR EL PAQUETE DE LAS

- lengüetas a los lados.
- 2. Quite la etiqueta que dice "Antes de Usarse" ("Prior to Use")
- 3. Vuelva a conectar el paquete de las baterías en el auricular.
- base y cargue durante 16 horas antes de usarlo. **NOTA:** Si usted no carga adecuadamente el auricular, el funcionamiento de las baterías puede deteriorarse.

5. Coloque el paquete de baterías adicional en el cargador y

PROGRAMACIÓN

Hay cinco menús disponibles: Idioma, Clave de Área, Tono del Timbre, Marcado por Tono/ Pulso, o Programaciones de Fábrica.

NOTA: Para programar estos menús, el auricular debe estar

IDIOMA

Programe el idioma de la pantalla para mostrar los mensajes en

- 1. Oprima el botón para programar ("program/ flash") hasta que la indicación de idioma ("1ENG 2FRA 3ESP") aparezca en la pantalla.
- teclado numérico del auricular para seleccionar "1ENG (inglés), "2FRA" (francés), o "3ESP" (español).
- 3. Oprima nuevamente el botón de programa ("program/ flash") nara salvar su selección

- Oprima el botón para programar ("program/ flash") hasta que la indicación de clave de área ("AREA CODE --- ") aparezca en la
- 2. Utilice el teclado numérico del auricular para inscribir su selección de tres dígitos para la clave de área.
- NOTA: Si usted comete un error, oprima el botón de borrar ("delete/ channel") para eliminar el número equivocado y
- 3. Oprima nuevamente el botón de programa ("program/ flash")

TONO DEL TIMBRE

Usted puede seleccionar entre tres diferentes tonos del timbre. 1. Oprima el botón para programar ("program/ flash") hasta que la

- 2. Utilice los botones del Identificador ("cid/ vol +/ > o -/ <") en el
- 3. Oprima nuevamente el botón de programa ("program/ flash") para salvar su selección

MARCADO POR TONO/PULSO

Programe su teléfono de acuerdo al tipo de servicio al que usted

- la indicación de modalidad para marcar ("1TONO 2PUL") aparezca en la pantalla. 2. Utilice los botones del Identificador ("cid/vol +/ > o -/ <") en el teclado
- 3. Oprima nuevamente el botón de programa ("program/ flash") para salvar su selección

Usted puede utilizar las programaciones de fábrica o sus propias

Oprima el botón para programar ("program/ flash") hasta que la indicación de programaciones de fábrica ("PROG DE FABRICA")

- 2. Utilice los botones del Identificador ("cid/ vol +/ > o -/ <") en el teclado numérico del auricular para seleccionar "1 NO" si usted quiere usar sus propias programaciones, o "2 SI" si usted quiere volver a las programaciones de fábrica.
- 3. Oprima nuevamente el botón de programa ("program/ flash") para salvar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación

OPERACIÓN DEL TELÉFONO

REGISTRO DEL AURICULAR

El auricular debe estar registrado. Si su auricular no lo está, siga los pasos a continuación

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté desactivado (OFF)
- 2. Oprima y sostenga el botón de formato en el auricular hasta que usted escuche un tono y la pantalla del auricular le indique que oprima y sostenga el botón localizador en la base ("PRESS AND HOLD BASE PAGE KEY").
- 3. Acerque el auricular a la base
- 4. Oprima y sostenga el botón localizador en la base.

NOTA: Usted debe oprimir el botón localizador en la base dentro de los siguientes 30 segundos para continuar el proceso de registro.

5. Usted escuchará un tono de confirmación cuando el proceso de registro haya sido concluido, y la pantalla en el auricular l confirma ("REGISTERED").

PARA HACER UNA LLAMADA

- Oprima el botón para hablar ("CALL BACK/TALK")
- 2. Cuando usted escuche el tono de marcar, marque el número telefónico.

3. Cuando haya terminado, oprima nuevamente el botón para

Marque el número primero, y después oprima el botón para hablar ("CALL BACK/TALK").

hablar ("CALL BACK/TALK") para colgar

PARA CONTESTAR UNA LLAMADA 1. Levante el auricular y oprima el botón para hablar

("CALL BACK/TALK"). NOTA: El botón para hablar ("CALL BACK/ TALK") se desactiva cuando el auricular está en el cargador de control remoto.

2. Para desconectar una llamada, vuelva a colocar el auricular sobre el cargador en la base u oprima nuevamente el botón para hablar ("CALL BACK/TALK").

Para Volver a Marcar

Mientras el teléfono está activado (on), oprima el botón "redial" para volver a marcar inmediatamente el último número que usted marcó (hasta 32 dígitos). Si usted obtiene una señal de ocupado y quiere continuar marcando este número, simplemente vuelva a oprimir el botón redial" (usted no tiene que desactivar y volver a activar el teléfono.)

BOTÓN DE CENTELLEO/SERVICIOS **ESPECIALES**

Utilice el botón "flash/program" para activar los servicios especiales como llamada en espera o transferencia de llamadas. que son disponibles a través de su compañía telefónica local.

SUGERENCIA: No utilice el botón "CALL BACK/ TALK" par activar servicios especiales como llamada en espera porque de hacerlo, usted colgará el teléfono.

Indicador de Uso Luminoso

El indicador de uso se ilumina cuando el auricular está cargando en su sitio sobre la base o cuando el teléfono está activado (ON) Parpadea cuando usted recibe una llamada o cuando el botón localizador ("page") es oprimido.

BOTÓN PARA CAMBIAR Canales ("channel")


Mientras habla, usted puede necesitar cambiar el canal manualmente para poder eliminar la estática. Oprima y suelte el botón "channel/delete" para avanzar al siguiente canal. El número del canal actual aparecen en el lado izquierdo de la pantalla.

TONO TEMPORARIO PARA MARCAR

por pulso. La función de Tono Temporario les permite a los usuarios de servicio telefónico de pulso (rotatorio) el tener acceso a los ervicios de tono que ofrecen los bancos, las compañías de tarjetas de crédito, etc. Por ejemplo, cuando usted llama a su banco, usted puede necesitar inscribir su número de cuenta. El hacer uso de esta función le permite cambiar temporalmente su servicio para marcar en la modalidad de tono para que usted pueda inscribir su número.

Esta función es útil únicamente si usted tiene servicio para marcal

- Conecte el cable de corriente en un enchufe de corriente eléctrica
- rendimiento de las baterías podría verse afectado.

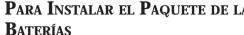

- 1. Saque el paquete de baterías del auricular oprimiendo las
- 4. Coloque el auricular en el cargador a control remoto sobre la

desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar -"talk").

- inglés, español, o francés.
- 2. Utilice los botones del Identificador ("cid/ vol +/ > o -/ <") en el

CLAVE DE AREA

- pantalla. La programación de fábrica es ---
- repita el paso 2.


indicación de tono del timbre ("AINGER TONE") aparezca en la pantalla. La programación de fábrica es 1.

teclado numérico del auricular para mover la flecha hacia 1, 2, o 3.

- 1. Oprima el botón para programar ("program/ flash") hasta que
- numérico del auricular para seleccionar "1TONE" si usted quiere el servicio por tono o "2PUL" si usted guiere el servicio rotatorio.

Programaciones de Fábrica

aparezca en la pantalla. La programación de fábrica es "1 NO."

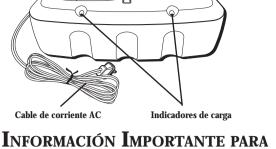

Cargador del Auricular

LA INSTALACIÓN

- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones moiadas a
- menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas. Desconecte temporalmente cualquier equipo conectado al teléfono, como faxes, otros teléfonos o modems

INDICACIONES IMPORTANTES PARA LA Instalación • Instale el teléfono cerca de un enchufe telefónico (modular) y un

- Evite áreas de mucho ruido, como una ventana hacia una calle con mucho tráfico, y ruido eléctrico como motores, hornos de nicro ondas, o lámparas de luz fluorescente
- Fvite fuentes de calor, como conductos de calefacción, aparatos eléctricos que se calientan, radiadores y luz de sol directa. • Evite áreas con humedad excesiva o temperaturas demasiado

Evite áreas con mucho polvo. • Evite colocar cerca de otros teléfonos o computadoras personales.

enchufe de corriente eléctrica.

BATERÍAS Para su conveniencia, este teléfono incluye dos paquetes de baterías recargables. Uno de los paquetes se encuentra sujeto a la parte de abajo


del auricular inalámbrico, y el otro se encuentra en la parte de arriba del

PARA CARGAR LOS PAQUETES DE

PARA CAMBIAR LOS PAQUETES DE BATERÍAS

iale. Para colocar el paquete de baterías en el auricular, conecte y coloque el paquete de baterías en la parte de abajo del auricula PARA INSTALAR EL TELÉFONO

Los paquetes de baterías son intercambiables. Mientras un

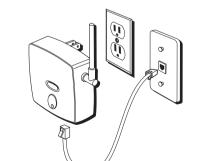

PARA CONECTAR LA LÍNEA TELEFÓNICA

1. Conecte un extremo de la línea telefónica dentro del enchufe marcado "LINE" en la parte de abajo de la base.

3. Levante la antena de la base

2. Conecte el otro extremo de la línea telefónica dentro de un nchufe modular de pared

- 1. Marque el número telefónico y espere a que la línea conecte
- 2. Cuando su llamada es contestada, oprima el botón de tono temporalmente la modalidad para marcar de pulso a tono.
- 3. Siga las instrucciones orales para obtener la información que
- 4. Cuelgue el auricular y el teléfono vuelve automáticamente a la modalidad para marcar por pulso (servicio rotatorio).

PARA CANCELAR

Oprima el botón de tono ("*tone/ exit") para cancelar cualquier comando que hava iniciado.

Para Encontrar el Auricular

Esta función le avuda a localizar el auricular extraviado

Oprima el botón localizador en la base. El auricular emite tonos continuamente durante aproximadamente dos minutos, o hasta que usted oprima cualquier botón en el auricular. Usted puede ambién oprimir el botón localizador para cancelar.

NOTA: El timbre no necesita estar encendido para que esta unción pueda operar.

BOTÓN DE TIMBRE

Hav tres opciones disponibles: "TIMBRE APAG," (apagado), "BAJO, o "ALTO". La programación de fábrica es "TIMBRE BAJO."

- 1. Cuando el teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad para hablar-talk), oprima el botón de timbre ("RINGER") una vez para escuchar el tono del timbre actual.
- 2. Utilice los botones del Identificador ("cid/ vol +/ > o -/ <") para seleccionar el nivel del timbre deseado.
- 3. Oprima nuevamente el botón de timbre ("RINGER") para almacenar su selección. La programación seleccionada aparece en la pantalla.

NOTA: Si usted apaga el timbre, la pantalla indica "*TIMBRE APAG*" cuando el teléfono está en modalidad de alerta.

VOLUMEN

Mientras usted está hablando, oprima los botones del Identificador ("cid/vol +/ > o -/ <") en el teclado numérico del auricular para aiustar nivel de volumen de la bocina del auricular. Hay cuatro niveles de volumen. Oprima el botón de la flecha +/ > para aumentar el volumen, u oprima la flecha o -/ < para disminuirlo. El nivel más bajo es "VOL 1" y el volumen más alto es "VOL 4."

TEMPORIZADOR DE LLAMADAS

Mientras usted habla por teléfono, el tiempo total de esa llamada aparece en la parte de abajo de la pantalla

FUNCIONES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CID)

El Identificador de Llamadas (CID) es un servicio que le es disponible a través de su compañía telefónica local. Para que el ldentificador de Llamadas funcione, usted debe suscribirse a este servicio con su compañía telefónica.

Número de Llamadas 10:15 AM 1 1/24 NEW CALL # 25 SMITH JOHN Nombre de la persona que llama

compañía telefónica local. La información puede incluir el número elefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora. El aparato puede almacenar hasta 40 llamadas para ser

CALLER ID (IDENTIFICADOR DE LLAMADAS) CON CALL WAITING (LLAMADA EN ESPERA)

Para recibir la información del Identificador de Llamadas en una Llamada en Espera, usted debe suscribirse al servicio combinado de Identificador de Llamada en Espera a través de su compañía telefónica local. Con este servicio, usted podrá ver la información de la persona en la llamada entrante mientras usted está en el teléfono en otra llamada.

IMPORTANTE: Para poder utilizar las funciones del Identificador de Llamadas con este aparato, usted debe suscribirse ya sea al Servicio Estándar de Identificador de Llamadas de Nombre/ Número, o al Servicio de Identificador de Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting). Para saber quién llama mientras usted está en el teléfono, usted debe suscribirse al Servicio de Identificador de Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting).

PARA RECIBIR Y ALMACENAR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida por la compañía telefónica a su Teléfono con Identificador de Llamadas entre el primero y el segundo timbre.

Cuando la memoria está llena, una llamada nueva automaticamente reemplaza a la llamada más antigua en la memoria. La indicación de llamada nueva ("NUEVA") aparece en el visor para llamadas recibidas que no han sido revisadas. La indicación "REPT" le hace saber que una nueva llamada desde el mismo número ha sido recibida más de una vez.

NOTA: Cheque con su compañía telefónica local con respecto a la disponibilidad de servicio de nombre.

PARA REVISAR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

A medida que se reciben y se almacenan las llamadas, la pantalla se actualiza para hacerle saber cuántas llamadas se han recibido

- Oprima el botón de la flecha +/ > para recorrer los archivos desde el más reciente hasta el más antiquo.
- Oprima el botón de la flecha o -/ < para recorrer los archivos desde el más antiquo hasta el más reciente.

PARA TRANSFERIR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CID) A LA MEMORIA

Usted puede transferir archivos del Identificador de Llamadas a la

NOTA: Es importante que usted formatee los archivos del Identificador de Llamadas correctamente antes de almacenarlos en la memoria. No es posible reformatear archivos del Identificador de Llamadas una vez que se

- 1. Utilice el botón de la flecha +/ > o el botón de la flecha o -/ < para recorrer los archivos hasta llegar al archivo deseado
- 2. Oprima el botón de memoria.
- 3. Oprima el botón de la localización de memoria deseada. Usted escuchará un tono de confirmación. Por ejemplo, oprima la tecla del 1 para almacenar el archivo en la localización de

Para remplazar un archivo de Identificador de Llamadas almacenado en una localización de memoria por otro archivo de Identificador de Llamadas:

- 1. Repita los pasos 1 al 2.
- 2. Oprima el botón de memoria y el aparato le preguntará si quiere reemplazar el recado. La indicación ("REMPLAZAR MEMO?") aparece en la pantalla.
- 3. Oprima el botón de salida ("*tone/ exit"), u oprima nuevamente el botón de memoria y el archivo nuevo del Identificador de Llamadas reemplazará al archivo viejo del Identificador de Llamadas en esa localización de memoria Usted escuchará un tono de confirmación

PARA BORRAR UN ARCHIVO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –"TALK"-)
- 2. Utilice el botón de la flecha +/ > o el botón de la flecha o -/ < para mostrar el archivo del Identificador de Llamadas deseado.
- 3. Oprima el botón para borrar ("delete/ channel"). La pantalla le pregunta si borra el archivo ("BORRAR?"). 4. Oprima nuevamente el botón para borrar ("delete/ channel") v
- borre el archivo que aparece en la pantalla. Usted escuchará un tono de confirmación. La pantalla confirma que ha borrado ("BORRADO") y el siguiente archivo se muestra entonces en la

PARA BORRAR TODOS LOS ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

- Asegúrese de que el teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –"TALK"-)
- 2. Utilice el botón de la flecha +/ > o el botón de la flecha o -/ < para mostrar cualquier archivo.
- 3. Oprima y sostenga el botón para borrar ("delete/ channel") hasta que la pantalla emita un tono y le pregunte si borra todos los archivos ("BORRAR TODO?").
- 4. Oprima nuevamente el botón ("delete/ channel") para borra todos los archivos. Usted escuchará un tono de confirmación v la pantalla anuncia que no hay llamadas ("NO LLAMADA").

PARA MARCAR UN NÚMERO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté desactivado (OFF) (no er modalidad para hablar - "TALK").
- 2. Utilice el botón de la flecha +/ > o el botón de la flecha o -/ < para mostrar el archivo deseado del Identificador de Llamadas

3. Oprima el botón para hablar ("CALL BACK/TALK"), El número

PARA CAMBIAR EL FORMATO DEL NUMERO DE IDENTIFICADOR DE LIAMADAS

El botón de formato le permite cambiar el formato del número de Identificador de Llamadas mostrado. Los formatos disponibles son los siguientes.

7-dígitos número telefónico de 7 dígitos.

código de área de 3 dígitos + número 10-dígitos

elefónico de 7 díaitos. código de larga distancia 1 + código de área

- de 3 dígitos + número telefónico de 7 díaitos. 1. Utilice los botones del Identificador ("cid/ vol") (flecha +/ > o flecha o -/ <") para recorrer los números almacenados hasta llegar al número que quiera volver a marcar.
- 2. Si el número no se puede marcar como aparece en la pantalla, oprima el botón de formato. Repita si fuera necesario hasta que el número correcto de dígitos aparezca en la pantalla.
- 3 Oprima el hotón para volver a marcar "CALL BACK/TALK") El

La Función de Memoria

Almacene hasta diez números de 24 dígitos en la memoria para discado rápido. Esta función de memoria es además de los 40 datos del identificador de Llamadas que pueden ser almacenados

PARA ALMACENAR UN NOMBRE Y Número en la Memoria

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado (OFF) (no en moďalidad de hablar).
- 2. Oprima el botón de memoria
- 3. Oprima el botón de la localización de memoria deseado (0 al 9).
- 4. Oprima nuevamente el botón de memoria. La pantalla le indica que inscriba el nombre ("INSCRIBA NOMBRE") (hasta 15

NOTA: Si usted no quiere inscribir un nombre, salte el paso 5. 5. Utilice el teclado numérico para inscribir el nombre (hasta 15

Por ejemplo, para inscribir "Bill Smith", oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra I, y oprima la tecla del 5 tres veces para la L. Después de un segundo, oprima la tecla del 5 nuevamente tres veces para la segunda L v oprima la tecla del 1 para inscribir un espacio las letras L y S. Oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S, oprima la tecla del 6 una vez para la M, oprima el 4 tres veces para la I, oprima el 8 una vez para la T, y el 4 dos veces para la H.

NOTA: Si usted inscribe la letra equivocada, oprima el botó: "channel/ delete" para retroceder.

- 6. Oprima el botón de memoria para salvar el nombre. La pantalla
- 7. Utilice el teclado numérico para inscribir el número telefónico que usted quiera almacenar (hasta 24 dígitos)
- 8. Oprima nuevamente el botón de memoria para salvar el número. Usted escuchará un tono de confirmació

PARA CAMBIAR UN NÚMERO ALMACENADO

- 1. Repita los pasos del 1 al 6 en la sección Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria.
- 2 Onrima el hotón de memoria y el anarato le preguntará s cambia el mensaje. La indicación ("REMPLAZAR MEMO?") aparece en la pantalla.
- 3. Oprima el botón "*tone/cancel" para salir, u oprima el botón de memoria para salvar el número. Usted escuchará un tono

Para Almacenar un Número para VOLVER A MARCAR

- 1. Repita los pasos del 1 al 6 en la sección "Para Almacenar un ombre y Número en la Memoria"
- 2. Oprima el botón para volver a marcar ("redial")
- 3. Oprima el botón de memoria para almacenar el número. Usted escuchará un tono de confirmación

Para remplazar un número para volver a marcar que se encuentre

- 1. Repita los pasos del 1 al 6 en la sección "Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria"
- 2. Oprima el botón de memoria y el aparato le preguntará si cambia el mensaje. La indicación ("REMPLAZAR MEMO?")
- 3. Oprima el botón "*tone/cancel" para salir, u oprima el botón de memoria nuevamente para que el número nuevo a ser marcado reemplace al viejo en esa localización de memoria. Usted escuchará un tono de confirmación.

PARA MARCAR UN NÚMERO ALMACENADO

- Asegúrese de que el teléfono esté activado (ON), oprimiendo el botón "TALK/ callback."
- 2 Onrima el hotón de memoria
- 3. Oprima el número para la localización de memoria deseada (0-9). El número se marca automáticamente.

- 0 -

- 1. Asegúrese de que el teléfono no esté activado (OFF), (no en modalidad para hablar –"TALK"-)
- 2. Oprima el botón de memoria
- 3. Utilice los botones del Identificador ("cid/ vol") (flecha +/ > o flecha o -/ <") para recorrer los números almacenados en la noria hasta que se muestre el número deseado.
- 4. Oprima el botón "CALL BACK/TALK." El número se marca

IMPORTANTE: Si usted hace llamadas de prueba a númer e emergencia almacenados en la memoria, permanezca en la línea y explique brevemente al operador la razón de su llamada. También, es buena idea hacer estas llamadas fuera de las horas más congestionadas, como temprano por la mañana o tarde por la noche.

PARA INTRODUCIR UNA PAUSA EN LA SECUENCIA DE DISCADO

Cuando usted esté almacenando información, oprima dos veces el botón de pausa (#) dentro de un segundo para introducir un retraso en la secuencia de marcado de un número almacenado cuando se necesita una pausa para esperar al tono de marcar (por eiemplo después de marcar el 9 para obtener línea externa, o para esperar el tono de acceso de una computadora). La indicación de pausa ("PAUSE") se muestra en la pantalla como una "P." Cada pausa cuenta como 1 dígito en la secuencia de marcar.

PARA REVISAR Y BORRAR NÚMEROS **ALMACENADOS**

- 1. Oprima el botón de memoria, y después utilice los botones del Identificador ("cid/vol") (flecha +/ > o flecha o -/ <") para ver la inscripción.
- 2. Mientras que la inscripción aparece en la pantalla, oprima el botón "channel/delete" para borrar la inscripción. La pantalla le preguntará si borra ("BORRAR?").
- 3. Oprima nuevamente el botón "channel/delete" para borrar la inscripción. La confirmación de que el aparato ha borrado ("BORRADO") aparece en la pantalla

DISCADO EN CADENA DESDE LA MEMORIA

Use esta función para hacer llamadas que requieren una secuencia de números como el usar una tarjeta para llamar por teléfono o un número de larga distancia llamado frecuentemente. Basicamente, usted marca cada parte de la secuencia desde la memoria. El siguiente ejemplo le muestra cómo puede usted utilizar el discado en cadena para hacer una lamada a través de un servicio de larga distancia:

Número para	Localización en la Memoria

Número de Acceso de Larga Distancia	7
Código de Autorización	8
Número de larga distancia	9
llamado frequentemente	

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté activado (ON)
- 2. Oprima el botón de memoria y después el 7.
- 3. Cuando usted escuche un tono de acceso, oprima nuevamente el botón de memoria y después oprima el 8.
- 4. Al siguiente tono de acceso, oprima el botón de memoria y

SUGERENCIA: Espere a los tonos de acceso antes de oprim otra vez el botón de memoria, o su llamada puede no entrar.

Para Cambiar la Batería

El auricular funciona con una batería que el consumidor puede cambiar, localizada dentro del paquete de baterías. Si usted experimenta cualquiera de los siguientes problemas, usted ouede necesitar cambiar la batería:

- Poco tiempo de habla Mala calidad de sonido
- Rango limitado
- El indicador de uso no se ilumina. Asegúrese de que el teléfono esté apagado

(OFF) antes de cambiar la batería. 1. Empuie hacia adentro las lengüetas en el paquete de la batería para sacarlo del

- 2. Utilice un desarmador para afloiar los tornillos en la cubierta del paquete de baterías. 3. Quite la tapa del compartimiento
- 4. Desconecte el contacto de las baterías del enchufe dentro del compartimiento y saque el paquete de baterías de dentro del auricular.

5. Introduzca el nuevo paquete de baterías y conecte el cable en el enchufe dentro del compartimiento de haterías en el auricular

6. Vuelva a poner la puerta del compartimiento en su sitio y ponga el paquete de baterías en el fondo del auricula

Las baterías de repuesto son disponibles en su tienda Sears local, artículo número 24279.

7. Coloque el auricular en el cargador sobre la base para cargarlo. Deje que el teléfono se cargue (durante 16 horas) antes de utilizarlo por primera vez. Si usted no carga adecuadamente el teléfono, el funcionamiento de la batería

nodría deteriorarse CUIDADO: Para reducir el riesgo de incendio o de astimaduras personales, utilice el paquete de baterías úmero 24279 de Sears, o el paquete de baterías úmero TL26506 o TL96506 de G.E. 4

Precauciones de Seguridad PARA LA BATERÍA

- No queme, desarme, mutile, o aquiere, Iqual que otras baterías de
- Para reducir el riesgo de fuego o da
 ño personal, use unicamente la batería indicada en la Guía del Usuario.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños
- Ouite las baterías si va a quardar el aparato durante más de 30 días



Observación: el Sello RBRC de la pila utilizada en su producto CRAFTSMAN indica que participamo en un programa para recoger y reciclar las pilas de quel cadmio que se realiza en todos los Estados Unidos. Para más información sírvase llamar al 1-800-8-BATTERY o entre en contacto co su centro local de reciclaie

MÁQUINA CONTESTADORA

Los siguientes mensajes especiales indican el estado actual de un mensaje o del aparato

INCOMPLETE DATA INFORMACION INCOMPLETA)

ENTER NAME (INSCRIBA NOMBRE)

ENTERTEL NUMBR (INSCR NUMERO)

DELETE?

DELETE ALL? (BORRARTODOS?)

(BORRADO)

END OF LIST

(FIN DE LISTA) BLOCKED NUMBER/ NAME (NUM/NOM/

PRIVADO) HANDSET X (AURICULAR X) **NEW** (NUEVA)

UNKNOWN NAME DESCONOCIDO/NOM DESCONOCIDO/NUI DESCONOCIDO

BLOCKED CALL (LLAMADA PRIVADA

PAGING (LOCALIZA)

BLOCKED NAME (NOMBRE PRIVADA)

REPT

NO DATA (NO ENVIADO)

EMPTY (VACIO)

NO CALLS (NO LLAMADA) MESSAGE WAITING (MENS EN ESPERA

La información sobre la persona que llama ha sido interrumpida durante la transmisión o el teléfono es excesivamente ruidoso Indicación pidiéndole que inscriba el

nombre para una de las 10 alizaciones de memoria Indicación pidiéndole que inscriba e número telefónico para una de las 10

localizaciones de memoria. Indicación preguntándole si quiere borrar archivos del Identificador de Llamadas o uno de los 10 números almacenados en la memoria saliente del teléfono.

Indicación preguntándolo se quiere borrar todos los archivos del Identificador de Llamadas Indicación confirmando que el archivo del Identificador /Archivo de Memoria

ha sido borrado. Indica que no hay más información en el registro de memoria del Identificador de Llamadas (Caller ID). El nombre y el número de la persona ha sido bloqueado a la hora de la

Indica Ilamada o Ilamadas que no han

Indica que el auricular está en uso.

sido revisadas. La llamada entrante viene de un área en donde el servicio de Identificador de Llamadas (Caller ID) no está disponible, o la información no fue

enviada.

Alguien ha oprimido el botón localizador ("page") en la base. La persona está llamando desde un número cuva transmisión ha sido

Indica que el nombre de la persona que Ilama ha sido bloqueado para no ser

que una nueva llamada del mismo número fué recibida más de una vez No se recibió información sobre el Identificador de Llamadas. Indica que una localización de

memoria está disponible.

Indica que no se han recibido llamadas Indica que un mensaje está disponible.

Repetir el mensaie de llamada, Indica

PRESS AND HOLD FORMAT KEY OPRIMAY SOSTENGA FL BOTON DE FORMATO)

BASE PAGE KEY

EN LA BASE)

REGISTERING

WAIT FOR BEEF

Un tono corto cada

siete segundos

Acerque el auricular a la base y

auricular a la base.

oprimay sostenga el botón localizador en la base. FL BOTON LOCALIZADOR

Indicación para pedirle que registre el

Indica que el aparato está en el proceso de registro y que usted debe esperar hasta que escuche un tono de

Advertencia de baja batería

SEÑALES SONORAS DEL AURICULAR

Significado Un tono de gorgeo Señala que una llamada (con timbre encendido está entrando Tono de Confirmación Dos tonos largos Un tono corto y uno largo Señal del localizador

DETECCIÓN DE AVERÍAS

SOLUCIONES PARA EL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

No aparece nada en la pantalla

Asegúrese que la batería esté adecuadamente instalada y conectada. Cambie la batería.

Si usted está utilizando corriente AC (eléctrica), asegúrese que

la base no esté conectada en un enchufe que pueda desactivarse con un apagador. Desconecte el cable de corriente de la base y vuelva a conectarlo. Para recibir información del Identificador de Llamadas, usted

debe estar suscrito al servicio de Identificador de Llamadas a través de su compañía local.

Error en el Mensaje del Identificador de Llamadas • El aparato muestra este mensaje si detecta cualquier cosa que no sea información válida del Identificador de Llamadas durante el periodo de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica, ya sea la presencia de ruidos en la línea, o que un mensaie inválido ha sido enviado desde la compañía telefónica

SOLUCIONES PARA EL TELÉFONO

No hay tono de marcar

que sirve.

• Verifique o repita los pasos para la instalación: Asegúrese que el cable de la base esté conectado a un contacto

Asegúrese que el cable telefónico esté conectado a la base del aparato y a un enchufe de pared.

- Desconecte la base del enchufe de pared y conecte otro teléfono al mismo enchufe. Si continúa sin haber tono de marcar en el segundo teléfono, el problema puede estar en el cableado o en
- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquelo a la base • Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente
- (16 horas) • Asegúrese que el paquete de la batería esté instalado
- ¿El auricular emitió un "bip" cuando usted oprimió el botón "TALK"? ¿Se iluminó el indicador de la pantalla? La batería puede necesitar cargarse.

pasos para volver a registrar el auricular con la base.

El tono de marcar está bien, pero no da línea

• Asegúrese de que el selector de tono/pulso está programado correctamente. El auricular no timbra • Asegúrese que el selector del timbre en el auricular esté en la

• El auricular puede perder el registro con el aparato. Siga los

posición de activado (ON). Oprima el botón del timbre ("RINGER") para verificar su programación actual. Usted puede tener demasiadas extensiones de teléfono en su

ínea. Intente desconectar algunos teléfo • Vea las soluciones para "No hay tono de marcar." El Auricular pierde si Identificador de Registro

base para recuperar el Identificador de Registro. Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento del sonido

Cambie canales

• El auricular puede estar fuera de rango. Acérguese a la base. • Coloque la base en otra localización.

• El auricular le indica que debe volver a registrar el auricular a la

• Asegúrese de que la base no esté conectada en un contacto con

otros aparatos eléctricos.

El aparato emite tonos

- Coloque el auricular en la base durante 20 segundos para volver a programar el código de seguridad. Si eso no funciona, cargue la batería durante 16 horas.
- - Cambie la batería.

Discado de Memoria

 Asegúrese que usted hava programado adecuadamente las teclas de las localizaciones de memoria

Vea las soluciones para "No hay tono de marcar.

- Asegúrese de seguir la secuencia para marcar adecuada
- Asegúrese de que el selector de tono/pulso está programado
- Usted debe volver a programar los números en la memoria después de un corte de corriente o de un cambio de batería?

CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO

Para mantener su teléfono funcionando bien v con buena

- apariencia, observe las siguientes pautas: • Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica
- eiemplo, motores o lámparas fluorescentes). No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono
- Limpie el teléfono con un trapo suave • Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya
- que esto dañará el acabado. Retenga el empague original en caso de que necesite embarcar
- Periódicamente limpie los contactos de carga del auricular y de la base con una goma de lápiz limpia

Causas de una Mala Recepción

- Recubrimiento externo de la casa con alumin Aislación con revestimiento de papel de aluminio
- paran las señales de radio Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como
- microondas, cocina, computadoras, etc • Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica • La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la

• Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que

• La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos

• El monitor del bebé está usando la misma frecuencia

• La pila del auricular está descargada.

Está fuera del ámbito de la base.

INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo

nterferencia que puede causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para

danosa que pueda existir en una instalación doméstica. Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la

determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes: • Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir

terferencia no ocurrirá en una instalación en particular

recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la

la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia). • Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la

radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil. "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido

Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179 Dept.

16285750 Printed in China

Model 27413